



B-AGILE™ Stroller

User Guide

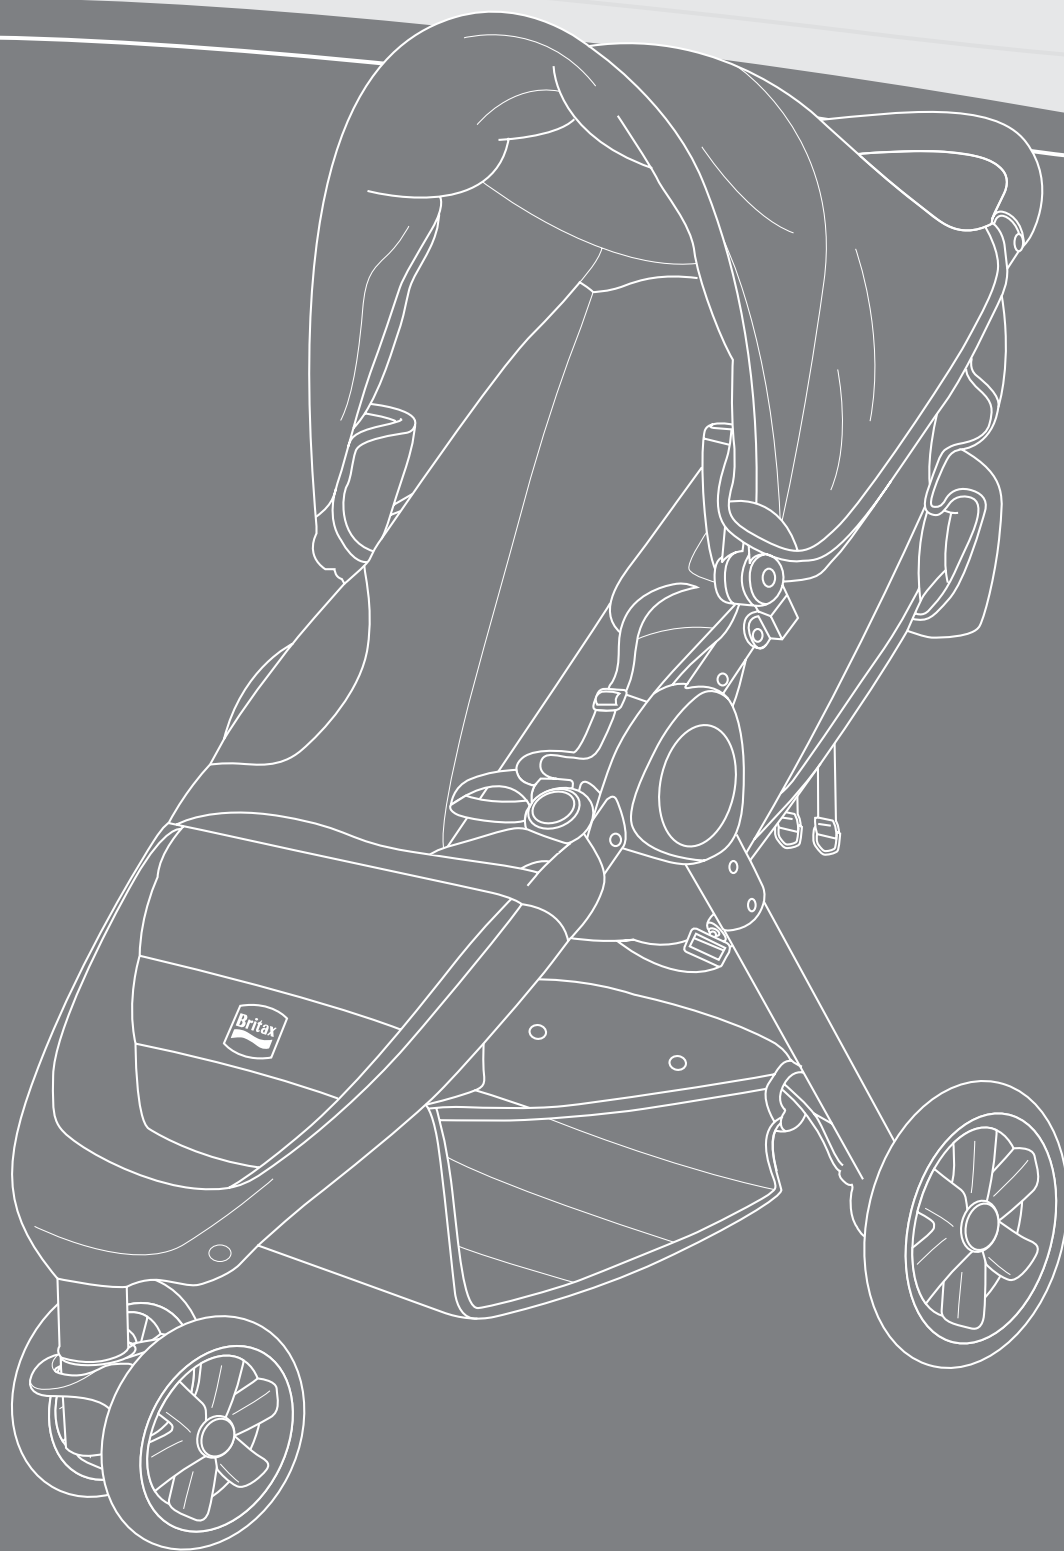


Table of Contents

United States Warnings	2
Canadian Warning	4
Features	6
In the Box	7
Assembly	8
Operating Instructions	
Parking Brake	11
Swivel Wheel	11
Recline	11
Folding	12
Attaching Infant Car Seat Receivers	13
Removing Infant Car Seat receivers	14
Securing Your Child	14
Infant Car seat Mode	
Attaching a Britax Infant Car Seat	16
Removing a Britax Infant Car Seat	17
Available Accessories	18
Care and Maintenance	20
Warranty	21
 Instructions in English	 1
Instructions en français	23
Instrucciones en español	43

©2010 Britax Child Safety, Inc. All rights reserved. Printed in China. P445600_R2:03.11
This product and its components are subject to change without notice.

WARNING!

DEATH or SERIOUS INJURY can occur:

United States

- Never leave child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use harness to secure child.
- DO NOT use stroller for an infant younger than 6 months without an infant car seat.
- DO NOT use stroller with a child who weighs more than 55 lbs (25 kg).
- DO NOT use stroller with a child taller than 44 inches (111.8 cm).
- Do NOT overload basket – Maximum weight in basket is 10 lbs (4.5 kg). Overloading the basket may cause the stroller to become unstable.
- DO NOT overload the hood storage pocket. Maximum weight in storage pocket is 1 lb (0.45 kg).
- Always make certain that the stroller is fully open and locked before use.
- Assembly of this stroller must be performed only by an adult.
- DO NOT hang or place items on the stroller handle or frame except for those approved by Britax. They may cause the stroller to become unstable.
- Only use Britax approved child restraints or car seats with this stroller without the use of the Infant Car Seat Adapter Frame.
- DO NOT allow children to climb on or play with the stroller.
- Never use stroller on stairs or escalators.
- Care must be taken when folding or unfolding the stroller to avoid finger entrapment or pinching.
- Stroller is intended for walking speed only. Do not use while jogging, skating, etc.
- Always set the parking brake when stroller is not moving.
- Only use accessories and replacement parts approved by Britax Child Safety, Inc.
- Read and understand these instructions before using this product. To ensure proper use, store this user guide in a convenient place so it can be consulted often. Failure to follow all warnings and instructions could result in serious injury or death.
- When using an infant car seat with this product, refer to the product's user guide for maximum weights and other instructions.
- DO NOT exceed the manufacturer's maximum weight limit when using an infant car seat with this product.
- All infant car seats MUST be installed rear facing.
- When using an infant car seat, the front wheel MUST have swivelling turned OFF, and be in the locked position to avoid tipping.


WARNING!

DEATH or SERIOUS INJURY can occur:

Canada

- Never leave child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use harness to secure child.
- Do not use stroller for an infant younger than 6 months without an infant car seat.
- Do not use stroller with a child who weighs more than 25 kg (55 lbs).
- Do not use stroller with a child taller than 111.8 cm (44 inches).
- Do not overload basket – Maximum weight in basket is 4.5 kg (10 lbs). Overloading the basket may cause the stroller to become unstable.
- Do not overload the hood storage pocket. Maximum weight in storage pocket is 0.45 kg (1 lb).
- Always make certain that the stroller is fully open and locked before use.
- Assembly of this stroller must be performed only by an adult.
- Do not hang or place items on the stroller handle or frame except for those approved by Britax. They may cause the stroller to become unstable.
- Only use Britax approved child restraints or car seats with this stroller without the use of the Infant Car Seat Adapter Frame.
- Do not allow children to climb on or play with the stroller.
- Never use stroller on stairs or escalators.
- Care must be taken when folding or unfolding the stroller to avoid finger entrapment or pinching.
- Stroller is intended for walking speed only. Do not use while jogging, skating, etc.
- Always set the parking brake when stroller is not moving.
- Only use accessories and replacement parts approved by Britax Child Safety, Inc.
- Read and understand these instructions before using this product. To ensure proper use, store this user guide in a convenient place so it can be consulted often. Failure to follow all warnings and instructions could result in serious injury or death.
- When using an infant car seat with this product, refer to the product's user guide for maximum weights and other instructions.
- Do not exceed the manufacturer's maximum weight limit when using an infant car seat with this product.
- All infant car seats **MUST** be installed rear facing.
- When using an infant car seat, the front wheel **MUST** have swivelling turned OFF, and be in the locked position to avoid tipping.


Features

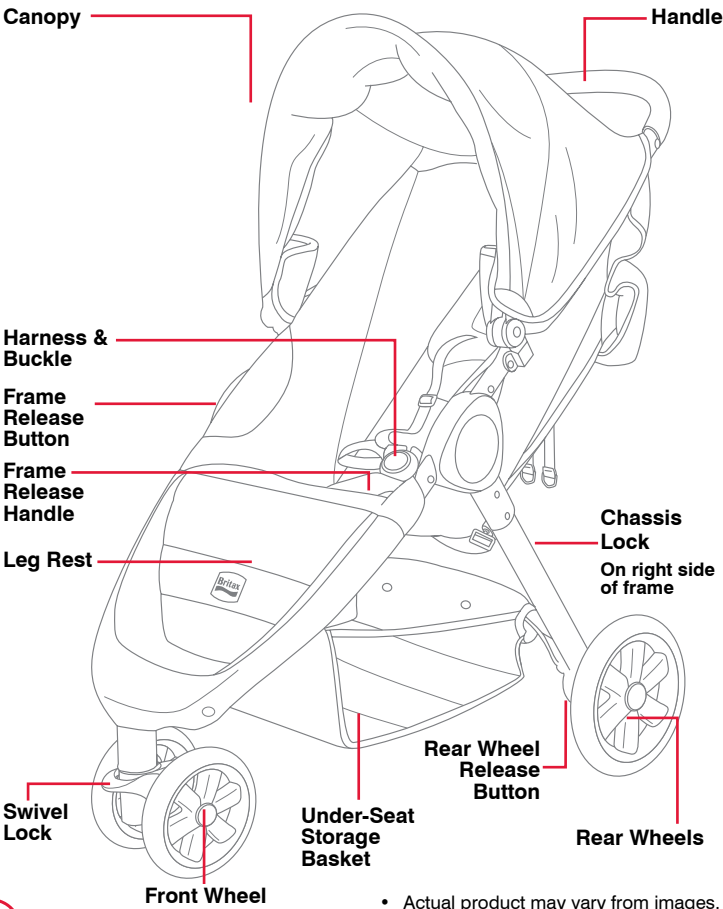


• Actual product may vary from images.

In the Box


B-AGILE Stroller

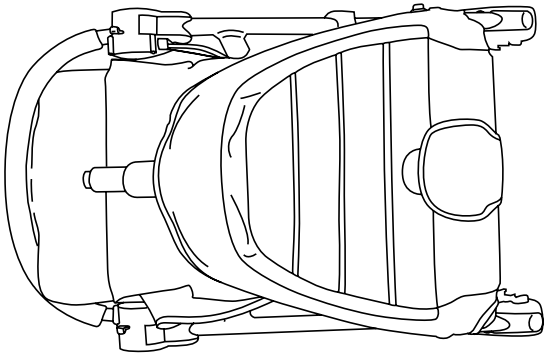

Rear Wheels

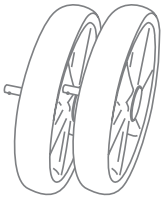


Canopy

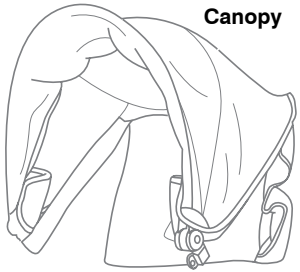

Front Wheel




Infant Car Seat Reveivers




Unfolding

- Push the release button on the chassis lock and open the frame

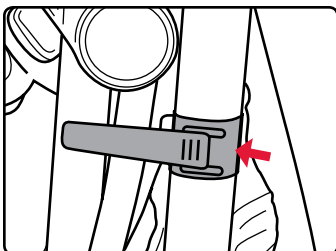


- Lift handle until frame locks into upright position

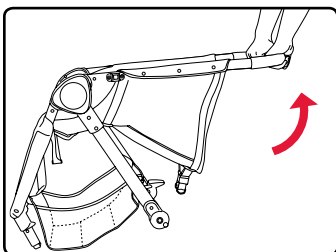


Front Wheel

- Slide the front wheel assembly onto the mounting post at the front of the stroller
- Pull wheel to ensure that it is secure

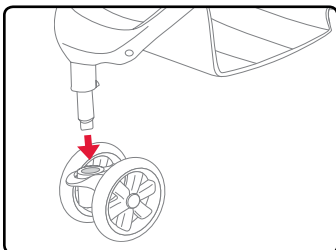


Rear Wheels

- Slide the pin on the rear wheel into the mounting bracket on the rear axle until it locks into place
- Pull wheel to ensure that it is secure

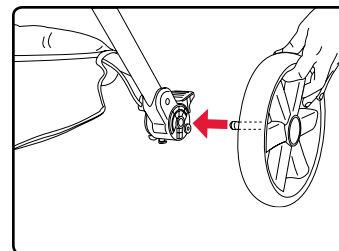


Removing Front Wheel

- Press the release button on the bottom of the wheel assembly and pull away from the stroller

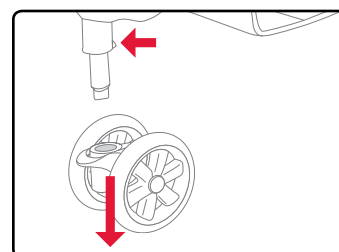


Removing Rear Wheels

- Pull and hold the release lever on the bottom of the rear axle, while pulling the rear wheel away from the stroller

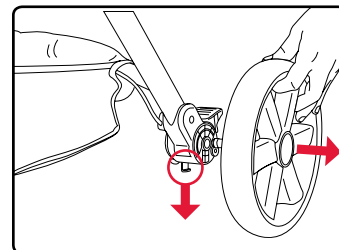


Attaching the Canopy


- Slide the brackets on the canopy stay into the canopy mounts on the frame of the stroller until they lock into place

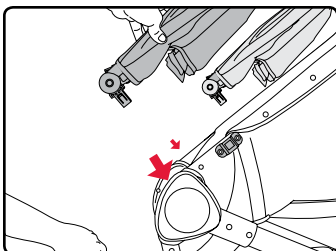

- Snap the support strap to the frame just below the stroller handle and connect them using the hook and loop fasteners on the inside of the canopy

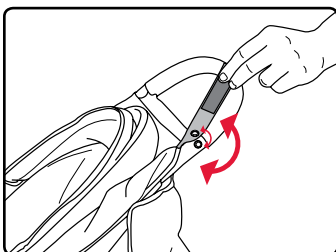


- Attach the hook and loop fasteners around the outer edge of the canopy and hood to the stroller

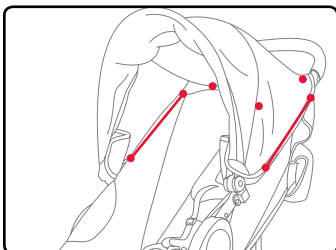

Parking Brake


- Press the brake pedal down to lock the brake
- Lift the brake pedal to release the brake

NOTE: Locking the brake locks both back wheels

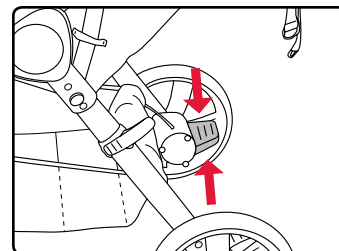


Swivel Wheels

- Press the swivel lock lever down to lock the front wheel
- Lift the swivel lock lever to allow the wheel to swivel

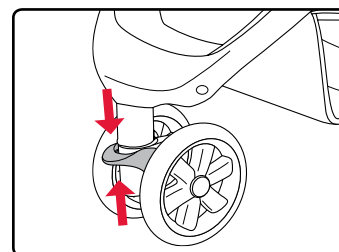

Seat Recline

- To recline, pull the release lever on the recline adjuster and slide it away from the seat
- To raise, pull both straps apart

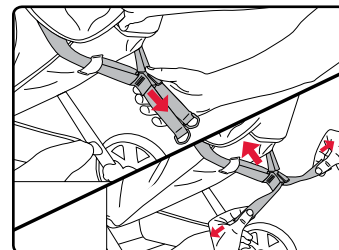


Operating Instructions


Folding

IMPORTANT: Always apply brake and remove children before folding the stroller

- Press the frame release button

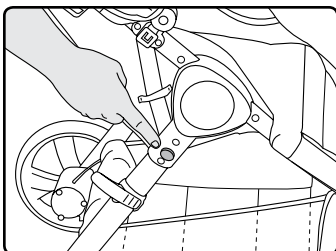


- Lift the frame release strap in the middle of the seat until the stroller collapses and the chassis lock engages

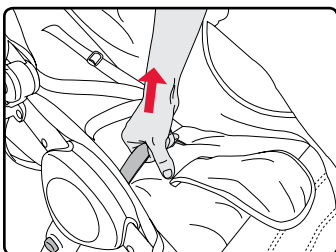


Operating Instructions

Attaching Infant Car Seat Receivers

- Lock the parking brake
- Align the receivers with the mounts on the inside frame of the stroller

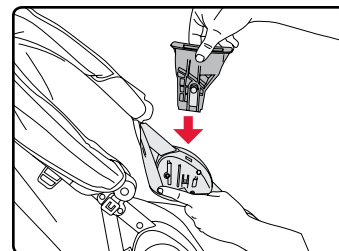


- Push down until a click is heard

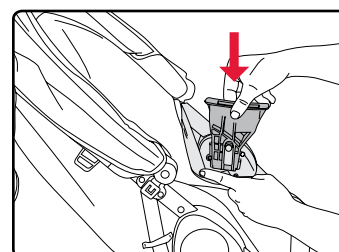


Removing Infant Car Seat Receivers

- Press the button on the receiver and lift upward

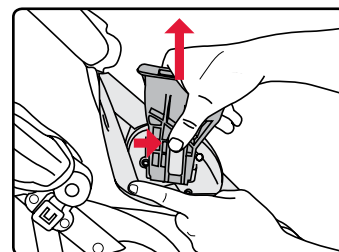


Securing Your Child

- Release the harness by depressing the button in the center of the buckle while pulling the two top tongues away from the buckle assembly

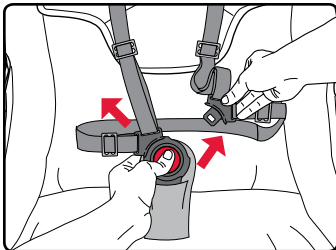


- Sit child in seat and unzip the seat back to access the harness height adjuster

TIP: You may need to loosen the harness to adjust the harness height

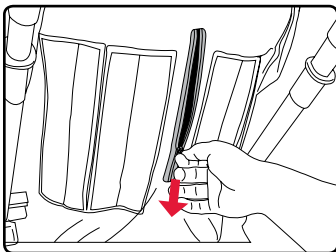

- Squeeze the adjuster to release and slide up or down to one of the three locking positions


NOTE: Adjusted harness height should be at or above the shoulders of the child

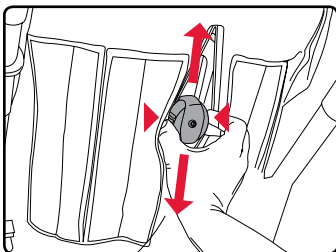

Securing Your Child



- Buckle the harness by pressing the tongues on the harness straps into the buckle assembly

NOTE: Ensure the straps are not twisted as they may become uncomfortable for the child

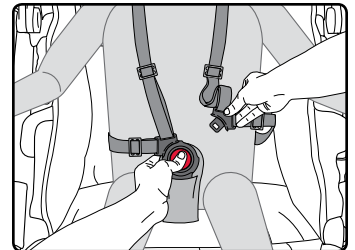

- Tighten or loosen the harness straps by sliding the harness adjusters

Buckle tongues separate for added safety. To reconnect buckle tongues, line up the two pieces and slide the upper portion onto the track on the lower piece

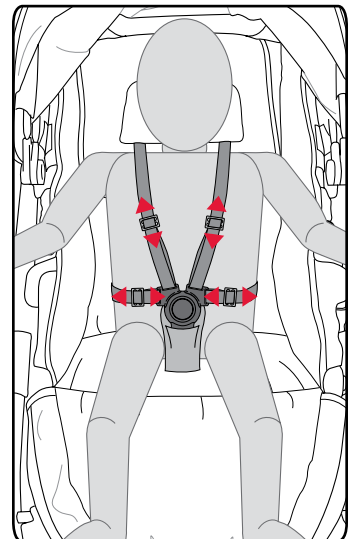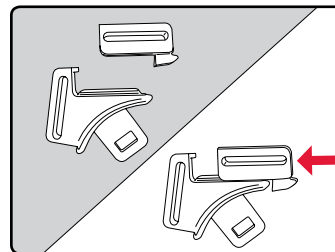


Infant Car Seat Mode


Attaching a Britax Infant Car Seat

- Set the parking brake
- Line up the adapter on the infant car seat with the receivers on the stroller

NOTE: For non-Britax infant car seats, an adapter frame must be used (sold separately)

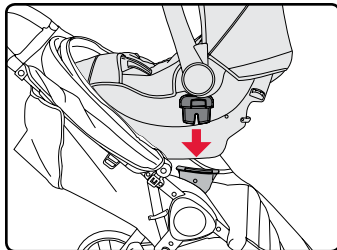

- Press down until locked into place
- Lift up on the infant car seat to ensure that it is secure

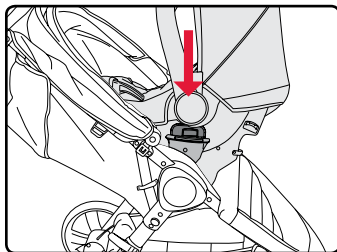

⚠ WARNING When using an Infant Car Seat:


- All infant car seats **MUST** be installed rear facing
- Front wheel **MUST** have swivelling turned **OFF**, and be in the locked position to avoid tipping

Infant Car Seat Mode


Removing a Britax Infant Car Seat

- Set the parking brake
- Lift both release levers on both sides at the same time

NOTE: When removing infant car seat from stroller, take care that the car seat does not tip and fall

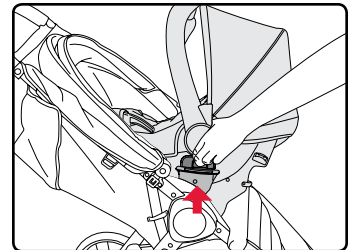


- Lift upward

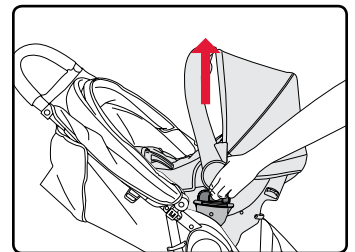


Other Available Accessories

Adult Cup Holder

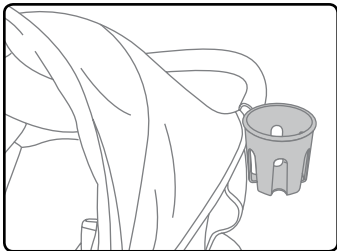


Easy attach cup holder fits most cups and bottles

Infant Car Seat Adapter Frame

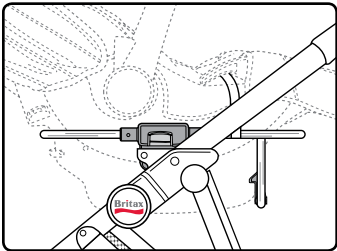


Makes the stroller compatible with major manufacturer's infant car seats

Child Tray

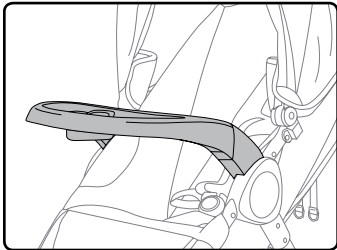

Easy storage for drinks and snacks


UV/Mosquito Cover

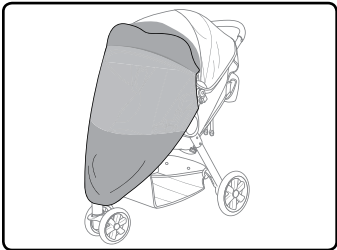

Protects your child from sun and insects while enjoying the outdoors


Other Available Accessories

Foot Muff

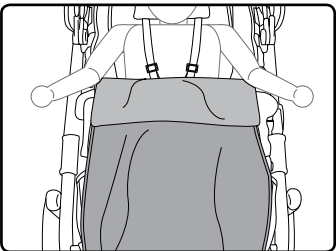

Extra protection from the cold for your child

Rain Cover

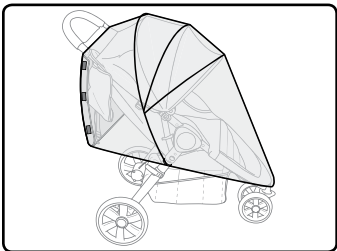

Protection from the rain for your child

Parking Brake

- Periodically check that the parking brake works properly and locks both wheels securely.
- Clean out any dirt or debris that may prevent the brake from working.

Frame

- Wipe the frame with a damp cloth and mild soap. Use clean, dry cloth or towel to wipe away excess water and soap.

Fabric and Harness

- DO NOT machine wash or dry the cover.
- Hand wash with cold water and mild soap. Air dry to prevent the cover from shrinking.

Cleaning Plastic Parts:

- Wipe with a damp cloth and mild soap. Use clean, dry cloth or towel to wipe away excess water and soap.
- DO NOT use abrasives, solvents, strong detergents, or household cleaners.
- DO NOT iron.

Maintenance

- If stroller gets wet wipe with a clean cloth or towel to prevent corrosion.
- DO NOT fold stroller when wet or damp. Always make sure that the stroller is dry before storing.

Plastic Parts

- DO NOT use abrasives, solvents, strong detergents, or household cleaners. These products can scratch, discolor, and weaken plastic or cause corrosion on metal surfaces.

Storage

- Store away from extreme heat to prevent damage to plastic parts.
- Cover stroller to prevent dust build-up and exposure to sunlight.
- DO NOT stack other items on top of stroller.

This product is distributed by Britax Child Safety, Inc. Britax Child Safety, Inc. ("Britax") warrants this product to the original retail purchaser as follows:

Limited Two-Year Warranty

This product is warranted against defective materials or workmanship for two years from the date of original purchase. Proof of purchase is required. Your exclusive remedy for this warranty is that Britax will, at its option, provide repair or replacement components to the original purchaser for this product. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions. Labor and shipping costs for returns are not included.

To make a claim under this Warranty, you must contact Britax Customer Services Department at 1-888-427-4829 or write to 13501 South Ridge Drive, Charlotte, NC 28273. Proof of purchase is required.

PLEASE COMPLETE AND MAIL THE REGISTRATION CARD WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE, OR VISIT WWW.BRITAXUSA.COM/REGISTRATION.

Warranty Limitations

This warranty does not include damages which arise from negligence, misuse, salt corrosion, or use not in accordance with the user guide.

The use of non-Britax Child Safety, Inc. accessories is not approved by Britax. The use of unapproved accessories could cause this product to become damaged or dangerous. Their use automatically voids the Britax warranty.

Limitations of Damages

The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, express or implied. In no event will Britax or the retailer selling this product be liable for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product.

Limitations of Warranties and Other Warranty Terms and State Law Rights

Any implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither Britax, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

Mises en garde	24
Caractéristiques	26
Contenu de la boîte	27
Assemblage	28
Mode d'emploi	
Frein de stationnement.	31
Roues pivotantes	31
Inclinaison.	31
Pliage	32
Fixation des récepteurs pour siège d'auto pour enfant	33
Retrait des récepteurs pour siège d'auto pour enfant	33
Positionnement de l'enfant en toute sécurité	34
Mode siège d'auto pour enfant	
Fixation d'un siège d'auto pour enfant de Britax	36
Retrait d'un siège d'auto pour enfant de Britax	37
Autres accessoires offerts	38
Configurations de la poussette B-AGILE™	39
Soins et entretien	40
Garantie	41
 Instructions in English	 1
Instructions en français	23
Instrucciones en español	43


MISE EN GARDE!

LA MORT ou DES BLESSURES GRAVES peuvent survenir :

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- L'enfant peut subir des blessures graves s'il tombe de la poussette. Toujours attacher le harnais pour éviter que l'enfant ne glisse ou ne tombe de la poussette.
- Ne pas installer un enfant de moins de six mois dans la poussette si celle-ci n'est pas équipée d'un siège d'auto pour enfant.
- La poussette n'est pas conçue pour les enfants de plus de 25 kg (55 lb).
- Ne pas asseoir un enfant mesurant plus de 111,8 cm (44 po) dans la poussette.
- Ne pas surcharger le panier. Le poids maximal du chargement dans le panier est de 4,5 kg (10 lb). Un panier surchargé risque de déséquilibrer la poussette au point de la renverser.
- Ne pas surcharger la pochette de rangement de l'auvent. Le poids maximal du chargement dans la pochette est de 4,5 kg (1 lb).
- Toujours veiller à déplier complètement la poussette et à la verrouiller avant de l'utiliser.
- L'assemblage de la poussette doit être effectué par un adulte.
- Ne pas suspendre d'objets à la poignée ou au cadre de la poussette, à l'exception des accessoires approuvés par Britax. Ces objets pourraient déséquilibrer la poussette au point de la renverser.
- En l'absence du cadre adaptateur pour siège d'auto pour enfant, utiliser uniquement les retenues et les sièges d'auto approuvés par Britax.
- Ne jamais laisser un enfant grimper dans la poussette ou s'en servir comme d'un jouet.
- Toujours plier la poussette avant d'utiliser un escalier ou un escalier mécanique.
- Éviter de plier ou de déplier la poussette à proximité de l'enfant, pour prévenir les blessures.
- La poussette est conçue pour la marche. Ne pas l'utiliser lorsqu'on fait du jogging, du patin, etc.

- Engager le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- N'utiliser que les accessoires et les pièces de rechange approuvés par Britax Child Safety, Inc.
- Lire attentivement les instructions et s'assurer de bien les comprendre avant d'utiliser ce produit. Conserver ce guide dans un endroit commode pour être en mesure de le consulter aussi souvent que nécessaire. Le non-respect des mises en garde et des instructions peut entraîner des blessures graves, voire fatales.
- Si on utilise un siège d'auto pour enfant avec ce produit, il est très important de lire attentivement le guide de l'utilisateur et de respecter les poids maximaux recommandés par le fabricant.
- Si on utilise un siège d'auto pour enfant avec ce produit, il est très important de ne pas excéder la limite de poids recommandée par le fabricant.
- Tous les sièges d'auto pour enfant doivent être installés FACE À L'ARRIÈRE.
- VERROUILLER la roue avant pivotante en position face à l'avant pour éviter que la poussette ne bascule.


Caractéristiques

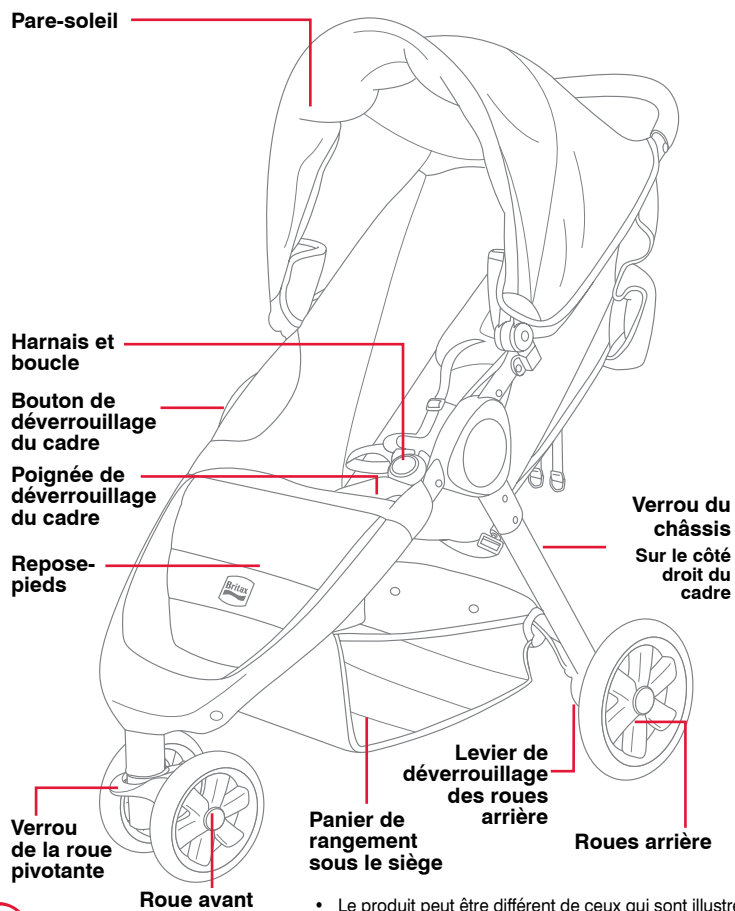


• Le produit peut être différent de ceux qui sont illustrés.

Contenu de la boîte


Poussette B-AGILE

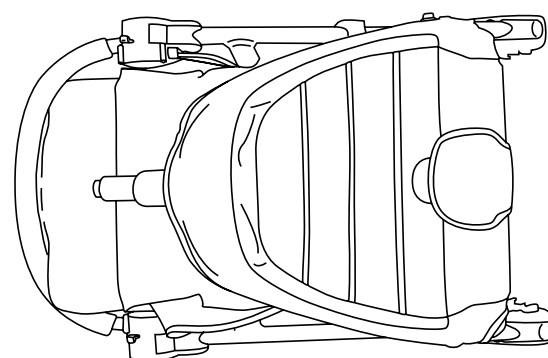


Roues arrière

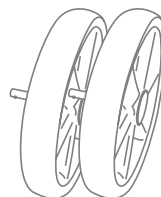

Pare-soleil

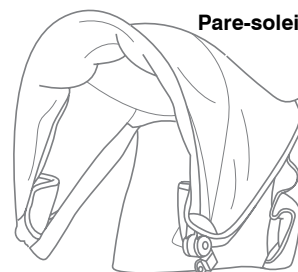

Roue avant

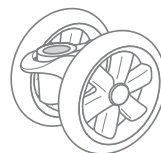


des berceaux du siège d'auto pour enfant




Dépliage de la poussette

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage situé sur le châssis et déployer le cadre.

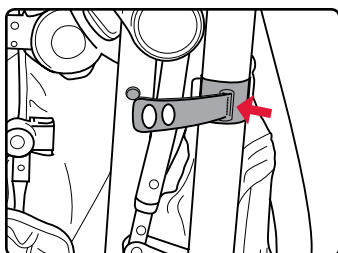


- Soulever la poignée jusqu'à ce que le cadre soit verrouillé en position verticale.

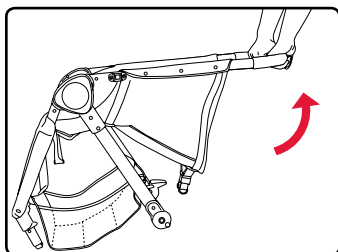


Roue avant

- Glisser la roue avant sur le montant situé à l'avant de la poussette.
- Tirer sur la roue pour s'assurer qu'elle est bien en place.

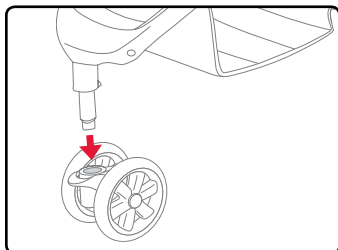


Roues arrière

- Insérer la cheville de la roue arrière dans le support de fixation de l'essieu arrière.
- Tirer sur la roue pour s'assurer qu'elle est bien en place.

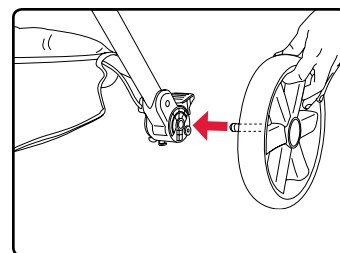


Retrait de la roue avant

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage au bas de la roue et éloigner la roue avant de la poussette.

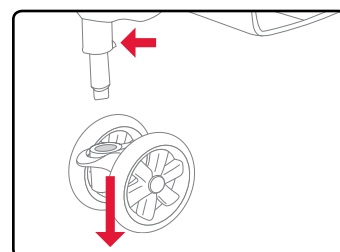


Retrait des roues arrière

- Tirer sur le levier de déverrouillage au bas de l'essieu arrière tout en éloignant la roue arrière de la poussette.

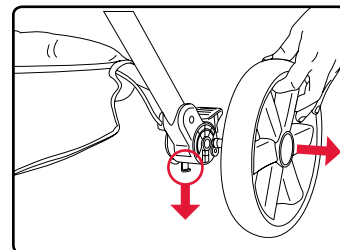


Installation du pare-soleil


- Glisser et enclencher les supports de l'armature du pare-soleil dans les montants situés sur le cadre de la poussette.

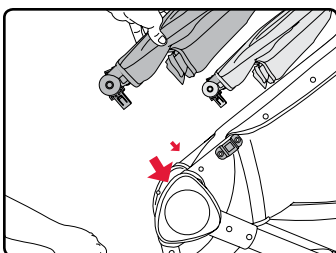

- Agrafer la sangle de support au cadre, juste sous la poignée de la poussette, et attacher à l'aide des boucles et crochets situées à l'intérieur du pare-soleil.

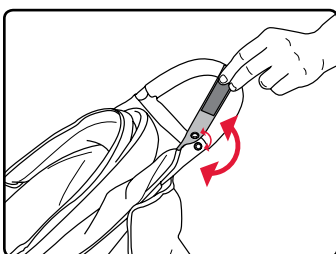


- Attacher les boucles et crochets situées sur le rebord extérieur du pare-soleil et de l'auvent au cadre de la poussette.

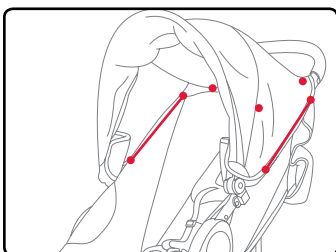

Frein de stationnement


- Appuyer sur la pédale pour engager le frein.
- Soulever la pédale pour relâcher le frein.

REMARQUE : Lorsque le frein est engagé, les deux roues arrière sont verrouillées.

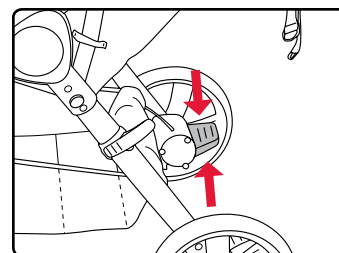


Roues pivotantes

- Abaisser le levier de verrouillage pour empêcher la roue avant de pivoter.
- Soulever le levier de verrouillage pour libérer la roue avant.

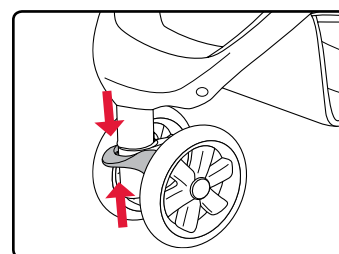

Inclinaison


- Pour incliner l'assise, appuyer sur le levier de déverrouillage et faire glisser le dispositif de réglage loin du siège.
- Pour redresser l'assise, maintenir les deux sangles de soutien et faire glisser le dispositif de réglage vers le siège.

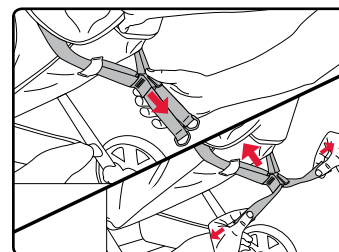


Pliage

IMPORTANT : Toujours engager le frein et retirer l'enfant avant de plier la poussette.

- Appuyer sur le bouton de pliage situé sur le cadre.

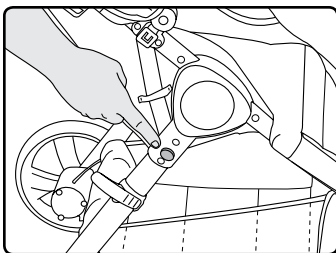


- Soulever la sangle de pliage située au milieu du siège jusqu'à ce que la poussette se replie sur elle-même et que le châssis soit bien enclenché.

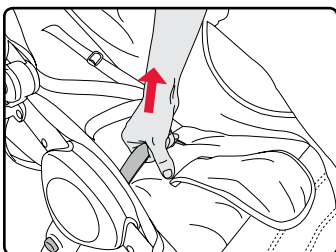


Fixer les récepteurs du siège d'auto pour enfant

- Engager le frein de stationnement.
- Aligner les récepteurs sur les montants du cadre intérieur de la poussette.

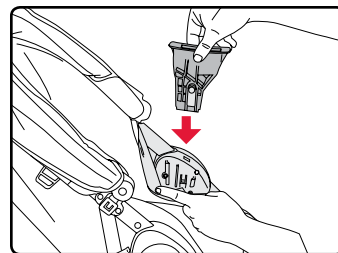


- Abaisser jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

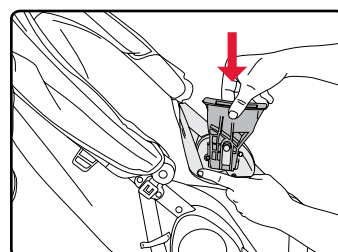


Retrait des récepteurs du siège d'auto pour enfant

- Appuyer sur le bouton du récepteur et soulever.

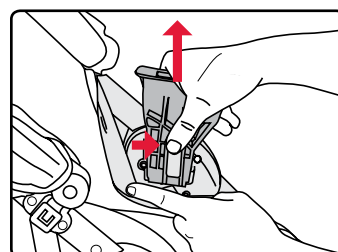


Positionnement de l'enfant en toute sécurité

- Pour détacher le harnais, appuyer sur le bouton au centre de la boucle et tirer sur les deux languettes supérieures.

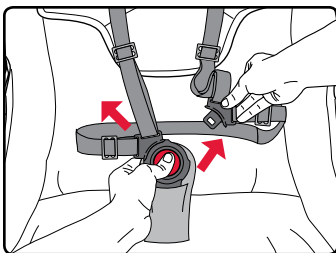


- Installer l'enfant dans le siège et ouvrir la fermeture éclair à l'arrière du siège pour accéder au dispositif de réglage de la hauteur du harnais.

CONSEIL : Il est plus facile de régler la hauteur du harnais si celui-ci est desserré.

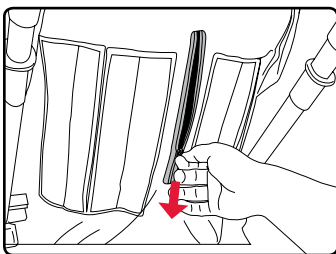

- Presser le dispositif de réglage pour le dégager et le faire glisser vers le haut ou vers le bas à l'une des trois positions de verrouillage.


REMARQUE : Le harnais doit être réglé à la hauteur ou au-dessus des épaules de l'enfant.

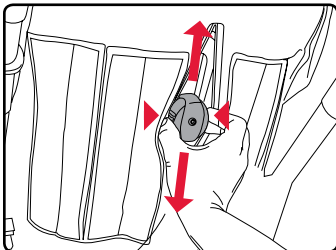

Positionnement de l'enfant en toute sécurité



- Attacher le harnais en insérant les languettes des sangles dans la boucle.

REMARQUE : Si les sangles sont tordues, l'enfant peut éprouver de l'inconfort.

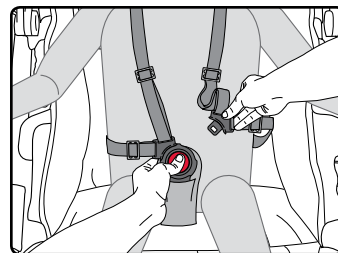

- Pour serrer ou desserrer les sangles du harnais, faire glisser les dispositifs de réglage.

Pour plus de sécurité, attacher les languettes séparément. Pour rattacher les languettes, aligner les deux pièces et glisser la partie supérieure dans la glissière de la pièce inférieure.

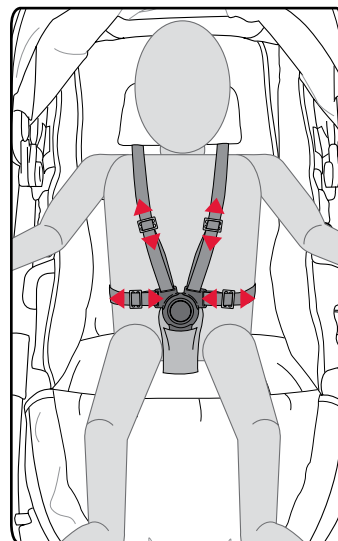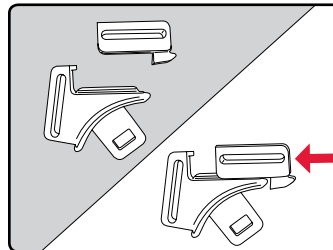



Mode siège d'auto pour enfant

Fixation d'un siège d'auto pour enfant de Britax

- Engager le frein de stationnement.
- Aligner les verrous du siège d'auto ou du cadre adaptateur sur les récepteurs de la poussette.

REMARQUE : Le siège d'auto pour enfant et le cadre adaptateur sont vendus séparément.

- Appuyer jusqu'à ce que le siège ou le cadre soit bien enclenché.
- Tirer sur le siège ou le cadre pour s'assurer qu'il est bien fixé.

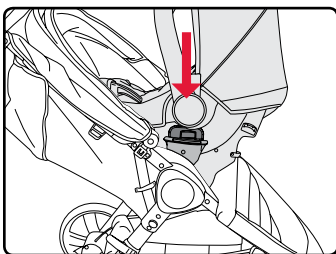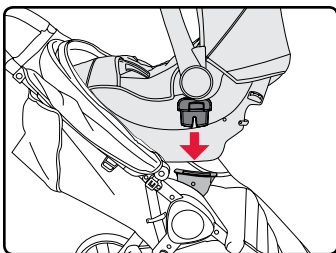

⚠ MISE EN GARDE

Lorsqu'on utilise un siège d'auto pour enfant :

- **Tous les sièges d'auto pour enfant doivent être installés FACE À L'ARRIÈRE.**
- **VERROUILLER** la roue avant pivotante en position face à l'avant pour éviter que la poussette ne bascule.



Mode siège d'auto pour enfant

Retrait d'un siège d'auto pour enfant de Britax

- Engager le frein de stationnement.
- Soulever les deux leviers de déverrouillage simultanément.


REMARQUE : Lorsqu'on retire le siège d'auto pour enfant de la poussette, il faut veiller à le tenir bien droit pour ne pas le faire basculer.

- Soulever.

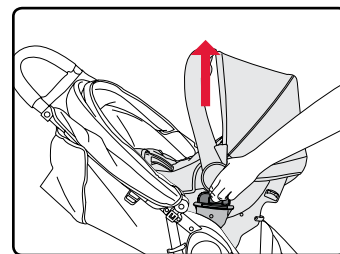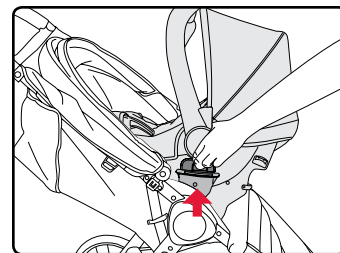


Autres accessoires offerts

Porte-gobelet pour adulte

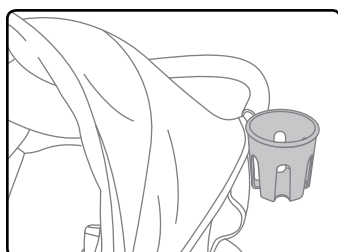


Porte-gobelet compatible avec la plupart des tasses et des bouteilles.

Cadre adaptateur pour siège d'auto pour enfant

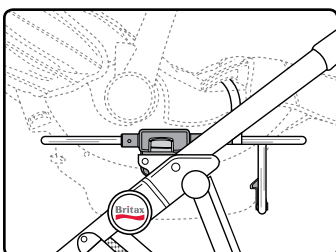


Poussette compatible avec les sièges d'auto pour enfant des principaux fabricants.

Plateau pour enfant

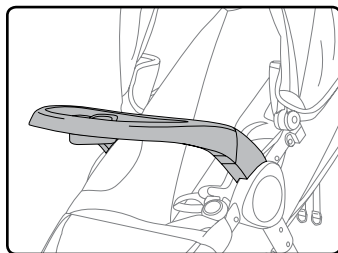

Rangement pour les boissons et les collations.


Protection contre les moustiques et les rayons ultraviolets

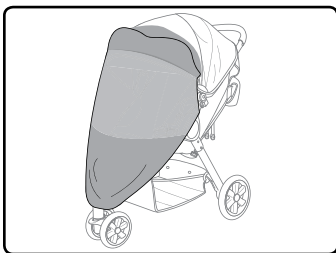

Protection contre les insectes et les rayons du soleil.


Autres accessoires offerts

Couvre-jambes

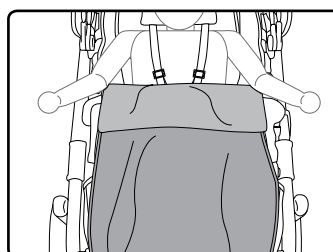

Protection optimale contre le froid.

Housse imperméable

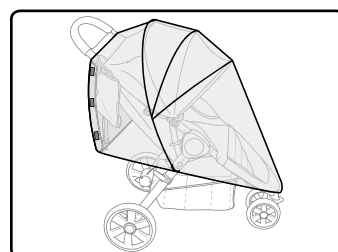

Protection contre la pluie.

Frein de stationnement

- Vérifier régulièrement le fonctionnement du frein de stationnement en s'assurant qu'il verrouille bien les deux roues arrière.
- Débarrasser le frein des débris et des corps étrangers qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Cadre

- Nettoyer le cadre à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux, puis utiliser une serviette ou un chiffon sec pour enlever le surplus d'eau et de savon.

Tissus et harnais

- NE PAS mettre la housse dans la laveuse ou la sècheuse.
- Laver à la main avec de l'eau froide et un savon doux. Sécher la housse à l'air pour éviter le rétrécissement.

Nettoyage des pièces de plastique:

- Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux, puis utiliser une serviette ou un chiffon sec pour enlever le surplus d'eau et de savon.
- Éviter les matières abrasives, les solvants, les détergents puissants ou les produits de nettoyage domestiques.
- NE PAS repasser.

Entretien

- Si la poussette est trempée, l'essuyer à l'aide d'un linge sec pour prévenir la corrosion.
- NE PAS plier la poussette si elle est mouillée ou humide. Toujours s'assurer qu'elle est sèche au moment de la ranger.

Pièces de plastique

- Éviter les matières abrasives, les solvants, les détergents puissants ou les produits de nettoyage domestiques. Ces produits risquent de rayer, de décolorer ou d'affaiblir le plastique, ou encore d'entraîner la corrosion des surfaces métalliques.

Rangement

- Éviter les hautes températures qui pourraient endommager les pièces de plastique.
- Recouvrir la poussette pour éviter l'accumulation de poussière et la protéger du soleil.
- NE RIEN déposer sur la poussette.

Ce produit est distribué par Britax Child Safety, Inc. Britax Child Safety, Inc. (« Britax ») offre la garantie suivante au premier acheteur :

Garantie limitée de deux ans

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat initial. Une preuve d'achat est exigée. Le seul recours offert en vertu de cette garantie est que Britax fournira au premier acheteur, à son gré, une réparation ou des pièces de rechange. Britax se réserve le droit de discontinuer ou de modifier les tissus, les pièces, les modèles ou les produits, ou d'y faire des substitutions. La garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre et de transport.

Pour profiter de la garantie, veuillez communiquer avec le Service clientèle Britax en composant le 1 888 427-4829 ou en écrivant à l'adresse suivante : 13501 South Ridge Drive, Charlotte, NC 28273, USA. Une preuve d'achat est exigée.

VEUILLEZ REMPLIR LA CARTE D'ENREGISTREMENT ET LA POSTER DANS LES TRENTÉ (30) JOURS QUI SUIVENT L'ACHAT OU VISITER LE SITE WWW.BRITAXUSA.COM/REGISTRATION.

Limites de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui résultent d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, de la corrosion ou d'une utilisation non conforme aux instructions relatives au produit.

Britax n'approuve pas l'emploi d'accessoires d'autres fabricants, car ils risquent d'endommager le produit ou de le rendre dangereux. Leur utilisation annule automatiquement la garantie de Britax.

Limitations des dommages

La garantie et les mesures de redressement énoncées ci-dessus sont exclusives et tiennent lieu de toutes les autres, verbales ou écrites, expresses ou implicites. En aucun cas Britax, ou le détaillant qui vend ce produit, ne pourra être tenu responsable de tout dommage, incluant les dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limites énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Ni Britax, ni le détaillant qui vend ce produit, n'autorisent une quelconque personne à créer en leur nom toute autre garantie, obligation ou responsabilité relativement à ce produit.

Limitations des garanties et des autres conditions de la garantie et droits en vertu des lois provinciales

Toute garantie tacite, incluant les garanties tacites de qualité marchande et d'adéquation à un but particulier, se limitera à la durée et aux conditions de la garantie écrite expresse. Certaines provinces ne permettent pas de limite quant à la durée d'une garantie tacite ni d'exclusion ou de limite quant aux dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limites énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Ni Britax, ni le détaillant qui vend ce produit, n'autorisent une quelconque personne à créer en leur nom toute autre garantie, obligation ou responsabilité relativement à ce produit.


Advertencia	44
Características	46
Contenido de la caja	47
Montaje	48
Instrucciones de funcionamiento	
Freno	51
Ruedas giratorias	51
Reclinación	51
Plegado	52
Instalación de los receptores del asiento de seguridad para niños	53
Extracción de los receptores del asiento de seguridad para niños	53
Sujeción del niño	54
Modo del asiento de seguridad para niños	
Instalación de un asiento de seguridad para niños Britax	56
Extracción de un asiento de seguridad para niños Britax	57
Otros accesorios disponibles	58
Configuraciones del cochecito B-AGILE™	59
Cuidado y mantenimiento	60
Garantía	61
 Instructions in English	 1
Instructions en français	23
Instrucciones en español	43

ADVERTENCIA

MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir

- Nunca deje al niño solo.
- Utilice siempre el arnés para sujetar al niño, a fin de evitar que se caiga o deslice y sufra daños graves.
- No utilice el cochecito con niños menores de 6 meses sin un asiento de seguridad.
- No utilice el cochecito con niños cuyo peso sea superior a 25 kg (55 libras).
- No utilice el cochecito con niños cuya altura sea superior a 111,8 cm (44 pulgadas).
- No sobrecargue la canasta: el peso máximo que puede soportar es de 4,5 kg (10 libras), ya que el cochecito podría volverse inestable.
- No sobrecargue el bolsillo portaobjetos de la capota. El peso máximo que puede soportar este bolsillo es de 0,45 kg (1 libra).
- Antes de utilizar el cochecito, asegúrese siempre de que está completamente abierto y bien bloqueado.
- El montaje del cochecito debe ser realizado siempre por un adulto.
- No cuelgue o coloque objetos en el manillar o armazón del cochecito, excepto aquellos aprobados por Britax, ya que pueden hacer que el cochecito se vuelva inestable.
- Utilice únicamente dispositivos de retención o asientos de seguridad aprobados por Britax en el cochecito, sin utilizar el armazón adaptador del asiento de seguridad para niños.
- No deje que los niños jueguen con el cochecito ni lo manipulen en modo alguno.
- Nunca utilice el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas.
- Evite que el niño quede atrapado y que partes del cuerpo queden apretados, no pliegue o despliegue el cochecito cuando el niño esté dentroo cerca de él.
- El cochecito está diseñado para uso de velocidad al caminar solamente. No lo utilice cuando salga a correr, patinar, etc.
- Deje el freno puesto siempre que el cochecito no esté en movimiento.
- Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto aprobados por Britax Child Safety, Inc.
- Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. Para garantizar un uso adecuado, guarde esta guía del usuario en un lugar práctico, donde pueda consultarla siempre que lo necesite. El no seguir estas advertenciase instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte.
- Si desea utilizar un asiento de seguridad para niños con este producto, consulte la guía del usuario para conocer los pesos máximos y otras instrucciones.
- No exceda el peso máximo determinado por el fabricante al utilizar el asiento de seguridad para niños con este producto.
- Todos los asientos de seguridad para niños DEBEN colocarse orientados hacia atrás.
- La rueda delantera DEBE estar BLOQUEADA de manera que no pueda girar, y en línea recta para evitar que el cochecito se vuelque.


Características

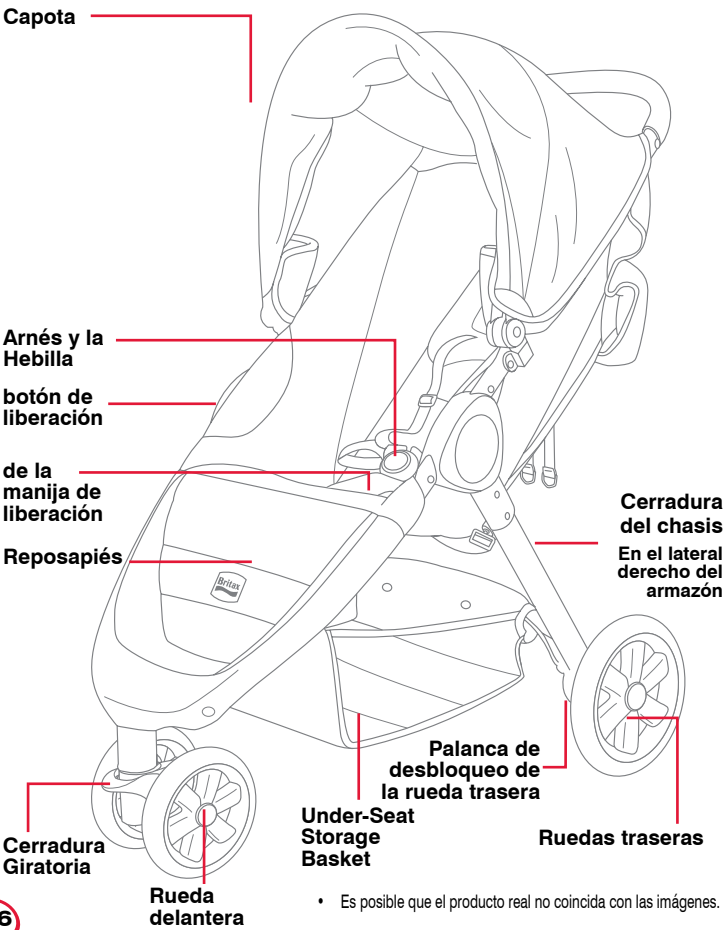

• Es posible que el producto real no coincida con las imágenes.


Contenido de la caja

Cochecito B-AGILE

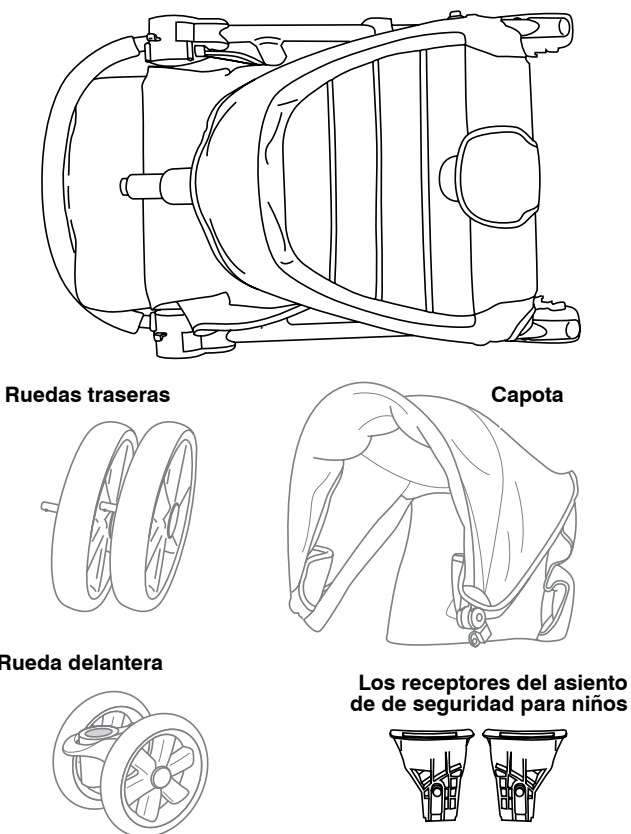


Despliegue


- Pulse el botón de desbloqueo en la Cerradura del chasis y abra el armazón

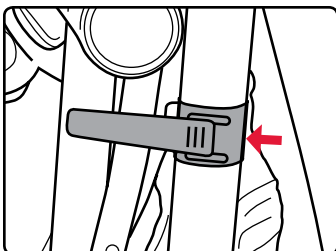


- Levante el manillar hasta que el armazón quede bloqueado en posición vertical

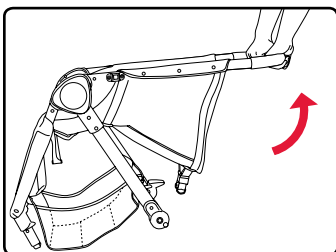**Rueda delantera**


- Coloque la rueda delantera en el sistema de anclaje de la parte frontal del cochecito
- Tire de la rueda para asegurarse de que está bien sujeta

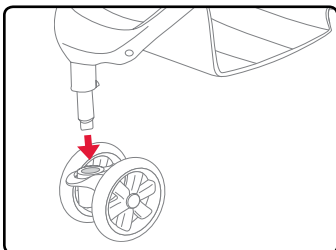**Ruedas traseras**


- Coloque el perno de la rueda trasera en el soporte del eje trasero hasta que quede trabado
- Tire de la rueda para asegurarse de que está bien sujeta

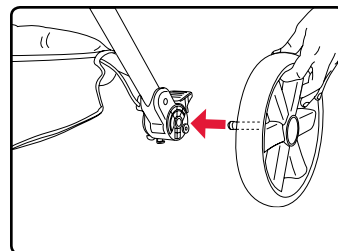**Extracción de la rueda delantera**

- Pulse el botón de desbloqueo situado en la parte inferior del montaje de la rueda y retírela del cochecito

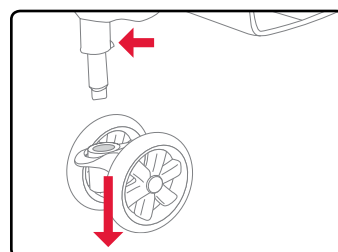
**Extracción de las ruedas traseras**

- Tire de la palanca de desbloqueo situada en la parte inferior del eje trasero al tiempo que retira la rueda del cochecito

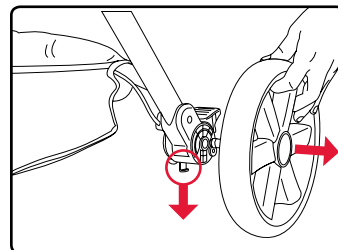


Instalación de la capota


- Deslice los soportes de la capota en el armazón del cochecito hasta que queden encajados

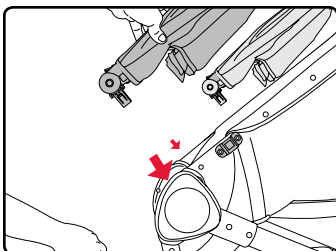

- Encaje la correa de sujeción en el armazón, justo por debajo del manillar del cochecito, y conéctelos utilizando las sujeciones de velcro del interior de la capota

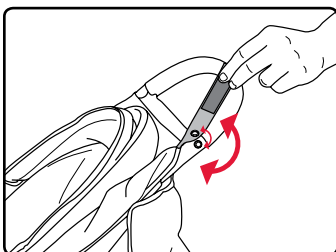


- Coloque las sujeciones de velcro alrededor del borde exterior de la capota del cochecito

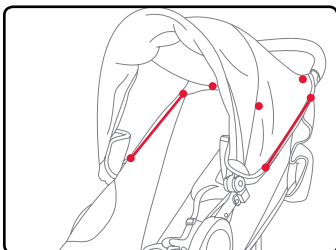

Freno


- Presione el pedal del freno hacia abajo para bloquearlo
- Levante el pedal del freno para desbloquearlo

NOTA: Al utilizar el freno se bloquearán ambas ruedas traseras

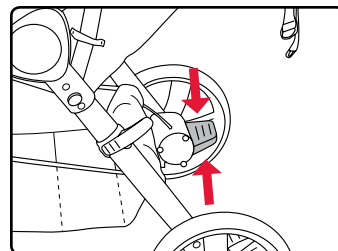


Ruedas giratorias

- Presione la cerradura giratoria de la rueda hacia abajo para bloquear la rueda delantera
- Levante la cerradura giratoria de la rueda para que esta pueda girar

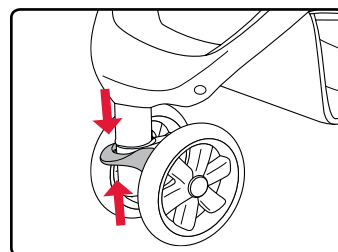

Reclinación

- Para reclinarse, tire de la palanca del regulador de inclinación para alejarlo del asiento
- Para colocar el cochecito en posición vertical, sujete ambas correas de sujeción y deslice el regulador de inclinación hacia el asiento

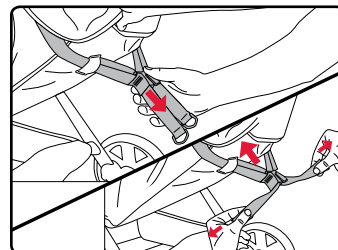


Instrucciones de funcionamiento


Plegado

IMPORTANTE: Deje siempre puesto el freno y saque al niño del cochecito antes de plegarlo

- Pulse el botón de plegado en el armazón

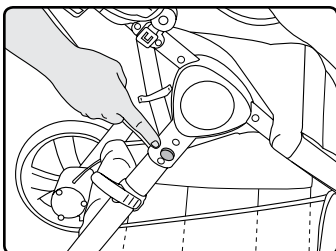


- Levante la correa de plegado que encontrará en el centro del asiento hasta que el cochecito se pliegue y la cerradura del chasis quede acoplado

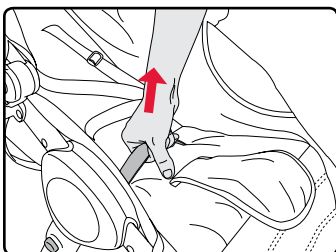


Instrucciones de funcionamiento

Instalación de los receptores del asiento de seguridad para niños

- Active el freno
- Alinee los receptores con los soportes del interior del armazón del cochecito

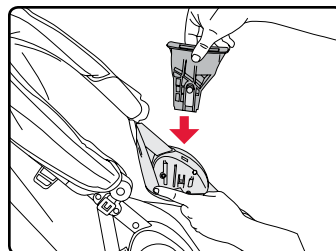


- Empuje hacia abajo hasta que se oiga un clic

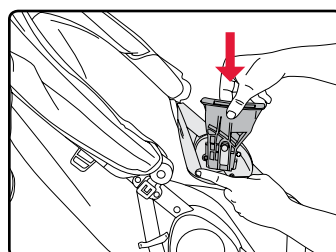


Extracción de los receptores del asiento de seguridad para niños

- Pulse el botón del receptor y tire hacia arriba

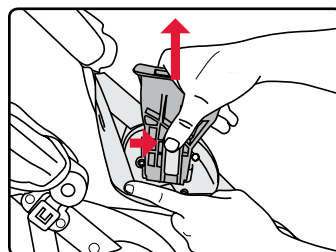


Sujeción del niño

- Pulse el botón del centro de la hebilla al tiempo que tira de las dos lengüetas superiores de esta para retirar el arnés

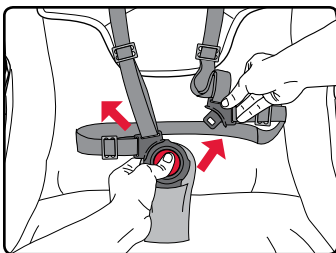


- Coloque al niño en el asiento y abra la cremallera del asiento para acceder al regulador de altura del arnés

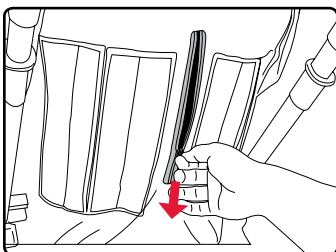

CONSEJO: Es posible que necesite aflojar el arnés para ajustar la altura

- Apriete el regulador para retirarlo y deslícelo hacia arriba o hacia abajo para colocarlo en una de las tres posiciones de bloqueo

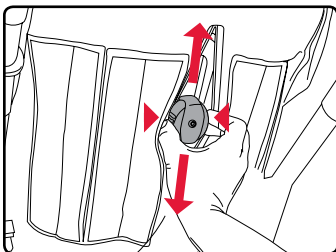


NOTA: El arnés ajustado debería quedar, como mínimo, a la altura de los hombros del niño

Sujeción del niño



- Para abrochar el arnés, apriete las lengüetas de las correas

NOTA: Asegúrese de que las correas no están torcidas, ya que podrían resultar incómodas para el niño

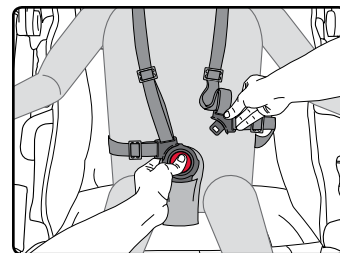

- Deslice el regulador del arnés para apretar o aflojar las correas de este

Abroche las lengüetas por separado para mayor seguridad. Si desea volver a conectar las lengüetas de la hebilla, alinee las dos piezas y deslice la parte superior en el bastidor de la parte inferior

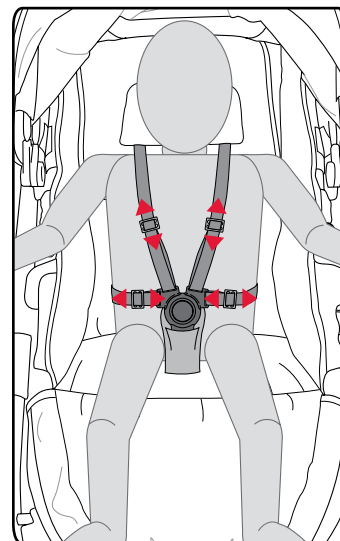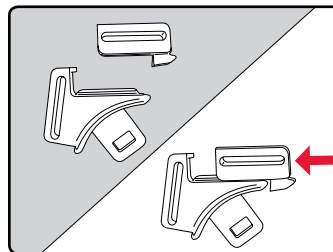


Modo del asiento de seguridad para niños


Instalación de un asiento de seguridad para niños Britax

- Active el freno
- Alinee los seguros de bloqueo del asiento de seguridad para niños o armazón adaptador con los receptores del cochecito

NOTA: El adaptador para asientos de seguridad y el marco adaptador se venden por separado

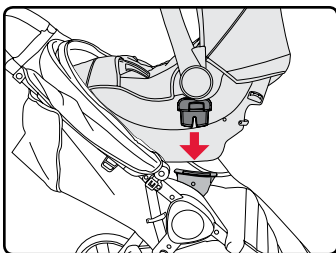

- Ejercer presión hacia abajo hasta que quede inmóvil en su sitio
- Levante el armazón adaptador o el asiento para niños para asegurarse de que está bien fijado

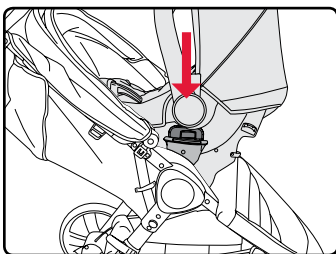

⚠ ADVERTENCIA

Si está utilizando un asiento de seguridad para niños:


- **Todos los asientos de seguridad para niños DEBEN colocarse orientados hacia atrás**
- **La rueda delantera DEBE estar BLOQUEADA de manera que no pueda girar, y en línea recta para evitar que el cochecito se vuelque.**

Modo del asiento de seguridad para niños


Extracción de un asiento de seguridad para niños Britax

- Active el freno
- Levante las palancas de desbloqueo de ambos lados a la vez

NOTA: Extraiga el asiento de seguridad para niños del cochecito con cuidado, para evitar que se vuelque o caiga

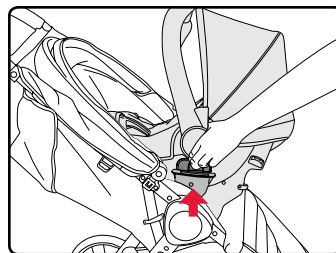


- Tire hacia arriba

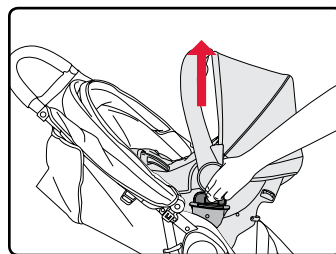


Otros accesorios disponibles

Portavasos para Adultos

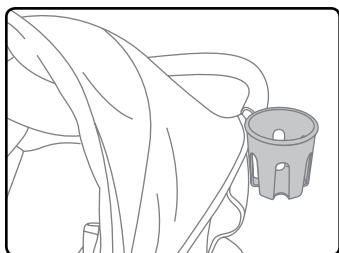


El Portavasos, fácil de instalar, es compatible con la mayoría de vasos y botellas.

Armazón adaptador del asiento de seguridad para niños

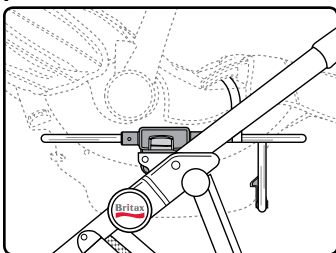


El cochecito es compatible con los asientos de seguridad para niños de los principales fabricantes

Bandeja para niños

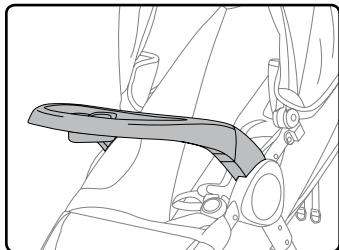

Permite el almacenamiento de bebidas y aperitivos


Cubierta protectora para el sol y contra mosquitos

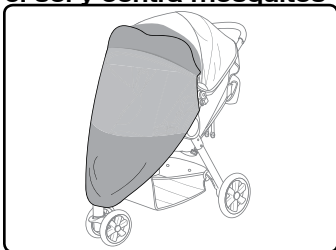

Protege al niño del sol y los insectos mientras se encuentra al aire libre


Otros accesorios disponibles

Protegebotas

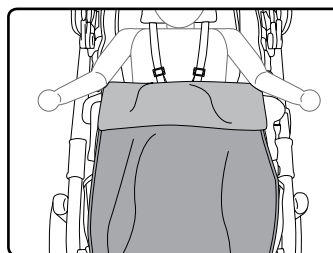

Protege al niño del frío

Protector para la lluvia

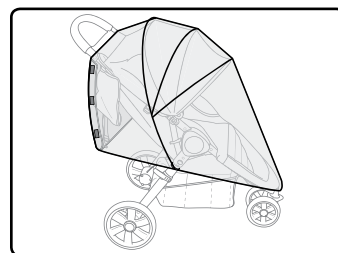

Protege al niño de la lluvia

Freno

- Compruebe periódicamente que el freno funciona adecuadamente y que ambas ruedas quedan bien bloqueadas.
- Retire la suciedad o cualquier objeto que pueda impedir el funcionamiento normal del freno.

Armazón

- Limpie el armazón con un paño húmedo y detergente suave. Utilice una toalla o un paño seco y limpio para eliminar el exceso de agua y jabón.

Tela y arnés

- NO los meta en la lavadora ni tampoco seque la cubierta.
- Lavar a mano con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire para evitar que la cubierta se encoja.

Limpieza de las partes de plástico:

- Utilice un paño húmedo con detergente suave. Utilice una toalla o un paño seco y limpio para eliminar el exceso de agua y jabón.
- No utilice productos abrasivos, disolventes, detergentes fuertes o productos de limpieza para el uso doméstico.
- NO planchar el producto.

Mantenimiento

- Si el cochecito se moja, séquelo con una toalla o un paño limpios para evitar la corrosión.
- NO pliegue el cochecito cuando esté mojado o húmedo. Asegúrese siempre de que el cochecito está seco antes de guardarlo.

Piezas de plástico

- NO utilice productos abrasivos, disolventes, detergentes fuertes o productos de limpieza para el uso doméstico. Estos productos pueden causar arañazos, desteñir, debilitar el plástico o causar corrosión en las superficies metálicas.

Almacenamiento

- No guarde el producto cerca de fuentes de calor extremo para impedir que se dañen las piezas de plástico.
- Cubra el cochecito para evitar la acumulación de polvo y la exposición al sol.
- NO coloque ningún objeto en la parte superior del cochecito.

Este producto, distribuido por Britax Child Safety, Inc. Britax Child Safety, Inc. ("Britax"), ofrece la siguiente garantía al establecimiento comprador original:

Dos años de garantía limitada

Este producto ofrece una garantía de dos años contra materiales defectuosos o defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra original. Es necesario presentar la prueba de compra. Al amparo de esta garantía, Britax ofrecerá, a su discreción, piezas de repuesto o servicios de reparación al comprador original del producto. Britax se reserva el derecho a interrumpir, modificar o sustituir tejidos, piezas, modelos o productos. No incluye gastos de envío ni de mano de obra.

Para realizar una reclamación de acuerdo con esta garantía, debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de Britax llamando al 1 888 427 4829, o enviando una carta a 13501 South Ridge Drive, Charlotte, Carolina del Norte, 28273 (EE. UU.). Es necesario presentar la prueba de compra.

RELLENE Y ENVÍE LA TARJETA DE REGISTRO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA, O VISITE WWW.BRITAXUSA.COM/REGISTRATION.

Limitaciones de la garantía

Esta garantía no cubre los daños ocasionados por negligencia, uso indebido, corrosión salina o utilización del producto de forma distinta a la indicada en esta guía del usuario.

Britax no aprueba el uso de accesorios que no hayan sido manufacturados por Britax Child Safety, Inc. El uso de accesorios no aprobados podría resultar peligroso y dañar el producto. El uso de estos anula automáticamente la garantía de Britax.

Limitaciones de daños

La garantía y las soluciones expuestas anteriormente son exclusivas y sustituyen a cualquier otra, tanto escrita como oral, de forma expresa o implícita. Britax y el establecimiento que comercializa este producto no se responsabilizarán de ninguno de los daños, tanto directos como indirectos, que pudiera ocasionar el uso inadecuado de este producto.

Limitaciones de la garantía y otros términos relacionados con la garantía y derechos estatales

Cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación para un propósito determinado estará limitada a la duración y a los términos de la garantía escrita. Algunos estados no imponen limitaciones a la duración de una garantía o a la exclusión o limitación por daños directos o indirectos, por lo que es posible que no le afecten las limitaciones estipuladas anteriormente. Esta garantía ofrece unos derechos legales específicos, aunque también puede poseer otros derechos, que variarán en función del estado en que se encuentre. Ni Britax ni el establecimiento que comercializa este producto autorizan la creación por terceros de otra garantía, obligación o responsabilidad relacionada con el mismo.



Visit our website at www.Britax.com for more information.

Britax Child Safety, Inc.
13501 South Ridge Drive
Charlotte, NC 28273
USA

**A Britax Childcare Group
Limited** company

Tel. : 1-888-427-4829

www.Britax.com